



MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELEVISOR PORTÁTIL BLANCO Y NEGRO DE 7"
CON RADIO AM/FM
KXT-1691



ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

PREMIER

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este equipo ha sido diseñado y fabricado pensando en su seguridad personal, por lo tanto, el uso incorrecto del mismo puede resultar en choques eléctricos o incendios. Por lo tanto, observe las siguientes normas de seguridad:

1. Este es un aparato electrónico, por lo que no hay piezas de utilidad para el usuario en el interior del mismo. No abra la cubierta ya que se expondría a voltaje peligroso. Cualquier reparación debe ser realizada por profesionales técnicos.
2. Revise que el televisor no esté dañado cuando lo desembale. En caso de encontrar alguna avería, no conecte el adaptador AC o el adaptador para auto.
3. Este televisor trabaja únicamente con las siguientes fuentes de energía:
 - Adaptador AC (incluido)
 - Adaptador para cigarrera de autos con 12V y negativo a tierra.



IMPORTANTE:

Si no está seguro que su auto use un sistema eléctrico de 12V con negativo a tierra, revise el manual del usuario del vehículo.

4. Use solamente los adaptadores AC y DC incluidos con el televisor. El uso de otros adaptadores puede dañar el equipo.
5. No use cables de energía o conectores dañados.
6. Los orificios presentes en la cubierta del televisor sirven para la ventilación del mismo. Para evitar que el televisor se recaliente, no obstruya estos orificios.
 - No cubra el televisor con telas u otros materiales.
 - Evite que los orificios de ventilación sean cubiertos por cortinas o similares.

- No coloque el televisor sobre alfombras, sofás o superficies similares.
 - No coloque el televisor cerca o encima de calefactores.
 - No coloque el televisor en lugares encofrados para asegurar que exista una ventilación adecuada.
7. No introduzca ningún objeto a través de los orificios de ventilación ya que podría causar un corto circuito o incendio.
 8. No coloque recipientes con líquidos sobre el televisor ya que estos podrían derramarse y dañar seriamente el aparato causando un choque eléctrico.
 9. No exponga el televisor a la lluvia o la humedad. No lo use cerca del agua como ser la tina, una piscina, etc.
 10. No exponga el televisor a la luz del sol. Si lo usa en el exterior, manténgalo en la sombra para evitar que se recaliente.
 11. Desenchufe el cable de energía antes de limpiar el televisor. Use un paño suave y seco. No use limpiadores.
 12. Si va a utilizar una antena externa, asegúrese que la misma esté correctamente instalada y que cuente con un sistema de aterramiento para proteger contra picos de voltaje y cargas estáticas.
 13. No debe instalar la antena externa cerca de cables de energía, luces eléctricas ni donde pueda caer sobre cables o instalaciones eléctricas. Cuando esté instalando la antena externa, tenga sumo cuidado de no tocar accidentalmente los cables de alto voltaje ya que esto podría ser fatal.
 14. Por seguridad desenchufe el cable de energía del tomacorriente y el cable de la antena durante las tormentas eléctricas para evitar daños por sobrecarga.
 15. Si está empleando la antena interna (la incorporada al equipo), evite que esta haga contacto con otros aparatos eléctricos o piezas metálicas de lámparas, equipos de audio, etc.
 16. No coloque el televisor sobre carritos, anaqueles, estantes o mesas inestables. Si el televisor se cae puede dañarse seriamente o causar heridas. Coloque el televisor sobre una superficie plana y estable.
 17. No someta el televisor a golpes, polvo o vibraciones.
 18. No use accesorios (bocinas, audífonos, etc.) que no estén diseñados específicamente para este televisor.
 19. No sobrecargue el tomacorriente ya que podría resultar en un incendio, choques eléctricos o provocar que los fusibles se quemen.
 20. No apoye nada sobre el cable de energía. No coloque el televisor de tal forma que el cable de energía pueda provocar que alguien se tropiece o enrede en el mismo.
 21. En los siguientes casos, desenchufe el televisor de inmediato y solicite servicio técnico:
 - a) Si ha ingresado algún líquido dentro del televisor.
 - b) Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o el agua.
 - c) Si el televisor se ha caído o dañado.
 - d) Si el televisor presenta un cambio significativo en su rendimiento.
 - e) Si el televisor no funciona bien.
- No realice otros ajustes que no sean los especificados en este manual.
No desarme el panel de televisor ni intente reparar el televisor por su cuenta. De ser necesario, refiérase al servicio técnico.

CONTROLES

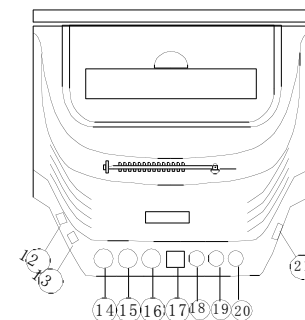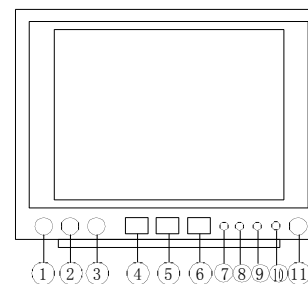

1. ENTRADA DE VIDEO
2. ENTRADA DE AUDIO
3. SALIDA PARA AUDÍFONOS
4. SELECTOR AV1 - AV2 - TV
5. SELECTOR RADIO - TV
6. SELECTOR DE BANDA (L/H/U/AM/FM)
7. INDICADOR L
8. INDICADOR H
9. INDICADOR U
10. INDICADOR DE ENCENDIDO
11. POWER

12. SINTONIZADOR RADIO
13. SINTONIZADOR TV
14. ANTENA EXTERNA
15. AUDIO
16. VIDEO
17. ENTRADA DE ENERGÍA DC
18. V-HOLD
19. BRILLO
20. CONTRASTE
21. VOLUMEN

FUENTES DE ENERGÍA


ENTRADA DE ENERGÍA DC

Conecte un extremo del adaptador AC en la ENTRADA DE ENERGÍA DC y el otro extremo en el tomacorriente.

ADAPTADOR PARA AUTO

Conecte un extremo del adaptador para cigarrera de automóvil a la ENTRADA DE ENERGÍA DC y el otro extremo en el encendedor de cigarrillos del auto.

NOTA: Si la imagen es anormal o se presenta algún problema de operación, desconecte el adaptador y espere al menos 5 segundos antes de reconectarlo.

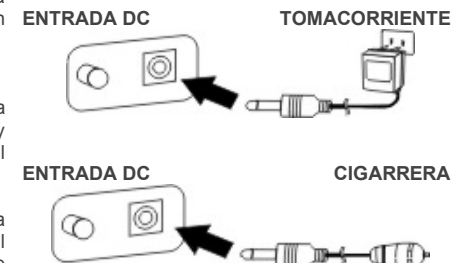

USO DEL TELEVISOR

- Presione el botón POWER para encender el televisor. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición "TV".
- Elija la banda que desee mediante el SELECTOR DE BANDA.
- Ajuste el VOLUMEN al nivel deseado.
- Use el SINTONIZADOR TV para encontrar un canal de televisión.
- Si la imagen está muy clara u oscura, use los controles de BRILLO y CONTRASTE para mejorar la imagen.
- Cuando termine de usar el televisor, presione el botón POWER nuevamente para apagarlo.

USO DE LA RADIO


- Presione el botón POWER para encender el televisor. . Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN a la posición "RADIO".
- Elija la banda que desee mediante el SELECTOR DE BANDA.
- Use el SINTONIZADOR RADIO para encontrar una radioemisora.
- Ajuste el VOLUMEN al nivel deseado.
- Cuando termine de usar la radio, presione el botón POWER nuevamente para apagarla.

ANTENA

Este televisor cuenta con una antena telescópica incorporada. Para retraer la antena, hágalo metiendo una sección a la vez, empezando por la más ancha. No empuje desde la punta de la antena ya que podría doblarla o quebrarla.

ANTENA EXTERNA

En algunas áreas donde la recepción es deficiente, o donde hay mucha interferencia, es recomendable hacer uso de una antena externa (no incluida) para mejorar la recepción. Use el panel de adaptador de antena para conectar una antena de 75Ω.



AUDÍFONOS

Para una audición en privado, conecte unos audífonos (no incluidos) a la SALIDA PARA AUDÍFONOS.

NOTA: La bocina quedará desactivada mientras los audífonos estén conectados.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay imagen o sonido	Revise la fuente de energía
Señal deficiente	Ajuste la antena y gire lentamente el SINTONIZADOR DE TV. Si está usando una antena externa, asegúrese que esta esté bien conectada al adaptador.
La imagen es más pequeña que la pantalla	La energía es insuficiente. Remplace las baterías o revise la condición de la batería del vehículo. Recargue de ser necesario.
Imagen muy oscura y no se puede ver bien en exteriores	Coloque el televisor bajo la sombra y evite la luz directa del sol.
Imagen muy oscura o clara	Ajuste el BRILLO
Imagen deficiente o distorsionada	Ajuste el CONTRASTE
La imagen se mueve o salta	Ajuste el control de V. HOLD

ESPECIFICACIONES

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Sistema de TV: | PAL/NTSC/SECAM (opcional) |
| 2. Sistema de audio: | 4.5 – 6.5MHz (opcional) |
| 3. Frecuencia: | AM 530 – 1710KHz
FM 88MHz – 108MHz |
| 4. Entrada de antena: | 75 Ω |
| 5. Pantalla: | 7", 9" |
| 6. Potencia de salida: | 1W (8 Ω) |
| 7. Salida de video: | 75 Ω 1VP-P |
| 8. Salida de audio: | 1.5V YMS |
| 9. Fuente de energía: | 100 – 240V 50Hz / DC 12V/200MA |
| 10. Pista doble: | 32 Ω |
| 11. Potencia: | 23 W. |